

7.5 ANLEITUNG: MONTAGE DER WEGWEISER

ZIELE

Die Wegweiser sind vollständig. Sie sind nach den Vorgaben korrekt montiert und zeigen die Wanderwegrichtungen eindeutig in beide Gehrichtungen eindeutig an.


GRUNDSÄTZE

→ Handbuch «Signalisation Wanderwege», ab S. 43



- Wegweiser werden nie an lebenden Gehölzen und nie an Installationen zur Markierung der **Grenzlinie der Schweiz** befestigt.
- Alle Wegweiser eines Standortes werden am gleichen Rohr, Kandelaber oder Pfosten befestigt.
- Bei Rohren und Pfosten, die nur der Wanderweg-Signalisation dienen, wird die erste Wegweiser Tafel immer zuoberst am Rohr montiert. Sind an einem Standort Wegweiser verschiedener Verkehrsformen montiert, gilt die nebenstehende Hierarchie.
- Beispiele für spezielle Befestigungsmöglichkeiten sind im Handbuch «Signalisation Wanderwege», auf S. 43 abgebildet.

VORGEHEN

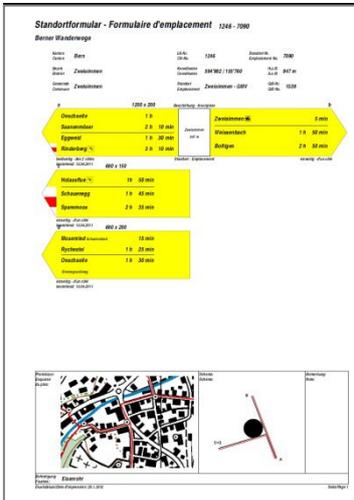

Zu Hause: Lieferung kontrollieren

1. Die Verpackung der gelieferten Wegweiser sorgfältig entfernen. Mit Hilfe des Standortformulars kontrollieren, ob die Beschriftung korrekt ist. Danach die Wegweiser wieder verpacken.


Im Gelände: Standort vorbereiten

2. Die zu ersetzenden Wegweiser vollständig entfernen, inklusive Bandbriden und Schilderhalter. Das **Befestigungsmaterial auf Schäden kontrollieren**; intakte Befestigungen wiederverwenden.



Wegweiser montieren


- Die Verpackung der neuen Wegweiser entfernen. Die Wegweiser in der richtigen **Abfolge** bereitlegen und kontrollieren. Dabei auf folgendes achten:
 - Wegweiser, die zum Betrachter hinzeigen, werden **zuoberst** montiert. Wegweiser, die vom Betrachter weg zeigen, werden **zuunterst** montiert.
 - Wegweiser, die in die gleiche Richtung zeigen, werden **zusammengefasst**, sodass keine «Zahnlücken» entstehen.

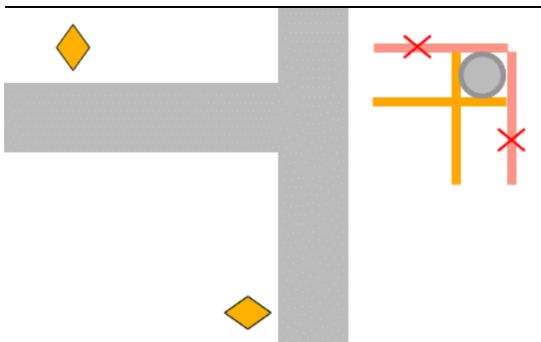

- Die Schilderhalter an der Rückseite der Wegweiser befestigen. Bei beidseitig beschrifteten Wegweisern wird die Rückseite anhand der Regel bestimmt, dass die Wegweiser aus der Sicht des Betrachters **vor dem Rohr montiert** werden müssen (in Normalfall ist es klar, wo sich die Wandernden hinstellen, um den Standort zu betrachten). Die Schrauben der Schilderhalter noch nicht fest anziehen. Die Bandbriden in die Schilderhalter einführen.



- Den **obersten Wegweiser zuerst montieren**, wenn möglich **ohne Abstand** zur Spitze des Rohres. Die Bandbriden noch nicht fest anziehen.
 An hohen Befestigungsträgern, wie z.B. Kandelabern, wird als erstes die Position des obersten Wegweisers bestimmt (Oberkante). Dazu wird eine Höhe ab Boden von 220 cm + Höhe aller Wegweiser gemessen und mit Bleistift markiert. Mit diesem Vorgehen wird gewährleistet, dass nach der Montage aller Wegweiser die angestrebte **Mindesthöhe von 220 cm** ab Boden eingehalten wird.
- Von oben nach unten die restlichen Wegweiser montieren. Zwischen den Wegweisern **Abstände von ca. 1 mm** einhalten (erleichtert später die Reinigung).

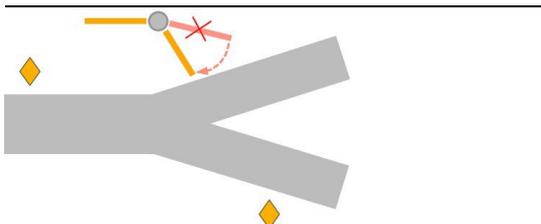

- Bei Verzweigungen die Wegweiser so ausrichten, dass die einzuschlagende Richtung **überdeutlich** angezeigt wird.



-
- Die Schrauben der **Rohrbriden** in einer Linie ausrichten und anziehen. Anschliessend die Schrauben der Schilderhalter anziehen. Dabei die **Wegweiser horizontal ausrichten**.

-
- Wegweiser reinigen.
-